


HALO

PLAFON LED

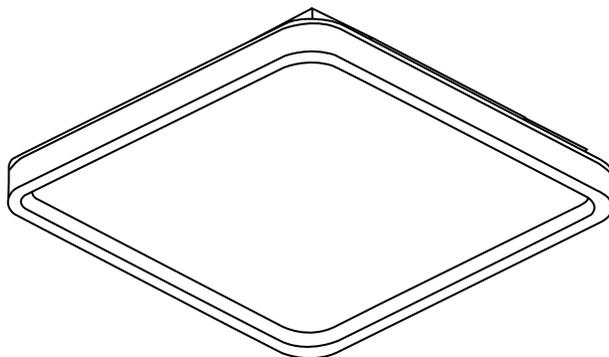

Manual de instruções

OPS 88668

OPS 88675

1. Conteúdo de embalagem

Itens inclusos na embalagem:

- 1 Plafon
- 1 Controle remoto
- 2 pilhas AAA
- 1 Kit de instalação

2. Orientações de segurança

1. A luminária deve ser instalada de maneira que evite a exposição prolongada dos olhos a uma distância inferior a 0,5 metro, minimizando o risco de desconforto visual ou danos.
2. A fonte de luz contida nesta luminária só deve ser substituída pelo distribuidor, garantindo assim a integridade do produto e a validade da garantia.


3. Antes de instalar

Faça os seguintes testes:

1. Retire o conjunto completo da luminária da embalagem e certifique-se que todo conteúdo descrito está completo e verifique se existe algum dano ao produto antes da instalação. Caso haja algum defeito, entre em contato com o vendedor para a substituição.
2. Insira as pilhas no controle remoto.
3. Desligue a energia ao realizar qualquer instalação elétrica para evitar acidentes e queimaduras.
4. Pressione o botão Liga e Desliga no controle remoto. A luminária deve acender e apagar de acordo com o comando. Mantenha uma distância de até 5 metros entre o controle remoto e a luminária.

Se a luminária passar nos testes acima, significa que você pode proceder à montagem.

4. Etapas de instalação

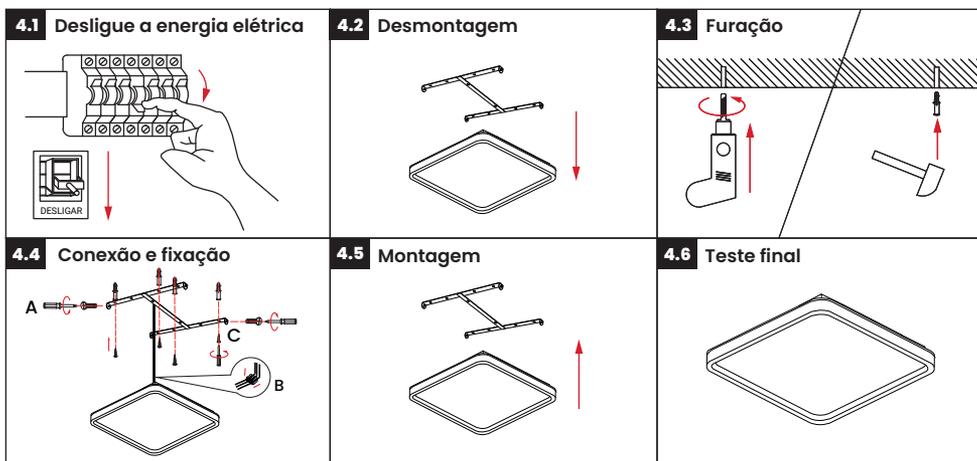

Siga as instruções de instalação:

• Desligue a energia elétrica (4.1)

Coloque o disjuntor na posição desligado para realizar a instalação da luminária, evitando assim acidentes e riscos de queimaduras.

• Desmontagem (4.2)

Na base da luminária, identifique a parte frontal da luminária e destrave para removê-la e ter acesso ao painel de instalação.

• Furação (4.3)

Com auxílio de uma furadeira, faça os furos usando como guia a furação na base do plafon, em seguida fixe as buchas.

• Conexão e fixação (4.4)

Conecte os fios da rede elétrica ao plafon usando o borne com auxílio de uma chave philips ou fenda. Em seguida parafuse a base da luminária ao teto.


• Montagem (4.5)

Encaixe a frente da luminária à base.

• Teste final (4.6)

Volte a ligar a energia no disjuntor e verifique se está funcionando corretamente.

5. Configurações do controle

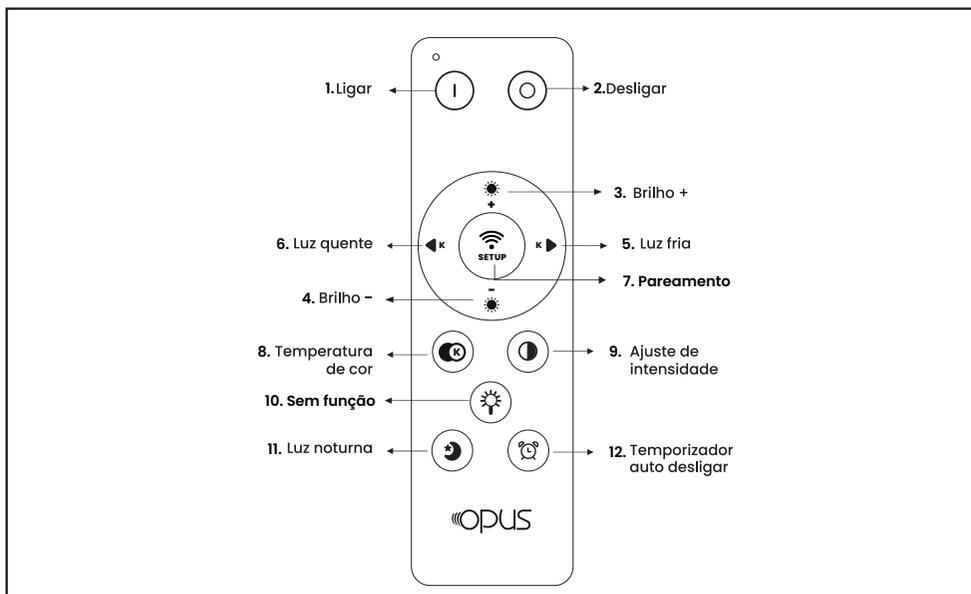

- 1. Ligar**
- 2. Desligar**
- 3. + Brilho:** Pressione e segure para aumentar o brilho da luz.
- 4. - Brilho:** Pressione e segure para diminuir o brilho da luz.
- 5. - Temperatura de cor:** Pressione e segure para diminuir a temperatura de cor.
- 6. + Temperatura de cor:** Pressione e segure para aumentar a temperatura de cor.
- 7. Pareamento:** Pressione por 3 segundos após ligar a luminária para parear, a luz piscará uma vez se o pareamento for bem sucedido.
- 8. Temperatura de cor automática:** Pressione para alternar entre 3000K, 4000K e 6500K.
- 9. Ajuste de intensidade:** Pressione para alternar entre brilho máximo e brilho médio em temperatura de cor neutra 6500K.
- 10. Botão sem função.**
- 11. Luz noturna:** Pressione para deixar luz neutra (4000K) com baixo brilho.
- 12. Temporizador auto desligar:** Pressione para desligar a luminária.

OPUS

Importado por:

Opus Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ: 13.795.896/0001-94.
Origem: China

SAC: (11) 4329 - 6786
sac@opusled.com.br